

## Благодарим Вас за покупку аэробрафа ТМ **JAS**®.

Данный аэробраф предназначен для художественных работ, нанесения краски, грунта, лака на различные поверхности. Данная модель аэробрафа предназначена для совместной работы с компрессорами **JAS**.

Технические характеристики **JAS** 1117:

Диаметр сопла: 0,3 мм

Емкость под краску: 9 мл

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию.

### Рекомендации по технике безопасности

- 1) Рабочее место должно быть хорошо освещено и содержаться в чистоте.
- 2) Не подпускайте близко детей во время работы с аэробрафом.
- 3) Перед подключением аэробрафа к компрессору проверьте положение выключателя компрессора, он должен находиться в положении «выключено».
- 4) Не подвергайте аэробраф механическим воздействиям.
- 5) Не используйте аэробраф в сырых и влажных помещениях.
- 6) При работе с аэробрафом используйте только лакокрасочный материал с не истекшими сроками годности.
- 7) Запрещено пользоваться аэробрафом в состоянии алкогольного опьянения, при приеме лекарств, которые могут вызывать сонливость.
- 8) Запрещается использовать аэробраф при любой механической неисправности.
- 9) Всегда выключайте компрессор, если в данный момент Вы не используете аэробраф.
- 10) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом.

### Рекомендации по работе с аэробрафом

- 1) Подсоедините один конец шланга к выходному штуцеру компрессора, второй конец шланга к входному штуцеру аэробрафа.
- 2) Заполните лакокрасочным материалом емкость под краску №9.
- 3) Возьмите аэробраф в руку, указательный палец должен находиться на рычаге управления 10.
- 4) Включите компрессор, начнется подача воздуха.
- 5) Перемещая рычаг управления на себя, Вы откроете подачу краски. Чем больше перемещаете рычаг управления, тем больше количества краски будет подаваться в аэробраф.
- 6) Количество подаваемой краски можно ограничить регулятором №24. Вращая регулятор по часовой стрелке, Вы уменьшаете подачу краски, против – увеличиваете.
- 7) Давление подаваемого воздуха можно регулировать регулятором Air Control №35. Вращая его по часовой стрелке, Вы уменьшаете подачу воздуха, против – увеличиваете. Во избежание повреждения резинового уплотнителя №34, не применяйте больших усилий к регулятору Air Control.
- 8) Качество окраски зависит от Вашего опыта и качества лакокрасочного материала.
- 9) При смене цвета или типа краски промойте аэробраф растворителем совместимым с краской. После использования аэробрафа обязательно промойте его растворителем совместимым с краской и продуйте сопло сжатым воздухом. Для этого произведите несколько нажатий на рычаг управления подачи воздуха, при этом емкость под краску должна быть пустой. Не допускайте засыхания краски в аэробрафе, это приводит к поломке аэробрафа. При засорении сопла запрещается чистить его любыми металлическими предметами. Не используйте густую краску и краску с комками и различными твердыми примесями.

### Уход и хранение аэробрафа

1) Храните аэробраф вне досягаемости от детей! Не забывайте, что аэробраф имеет мелкие детали, которые дети могут проглотить, а также острые детали, об которые могут пораниться.


2) Не позволяйте лицам, не знакомым с данной инструкцией работать с аэробрафом.  
3) Не храните аэробраф в сырых и влажных помещениях.

### Техническое обслуживание аэробрафа

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы отсоедините аэробраф от компрессора.

- 1) Ремонт Вашего аэробрафа должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей.
- 2) Не видоизменяйте аэробраф или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению аэробрафа.

### Схема и детали аэробрафа

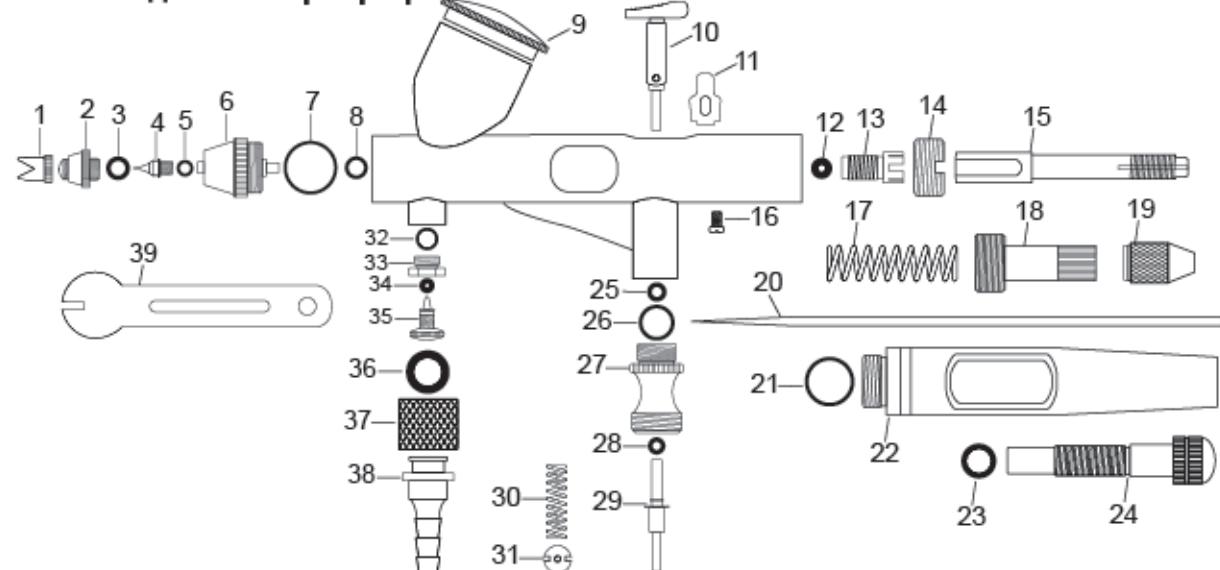

№ на рис.	Наименование	Кол-во	№ на рис.	Наименование	Кол-во
1	Диффузор	1	21	Прокладка защитного колпака	1
2	Корпус диффузора	1	22	Задний колпак	1
3	Прокладка корпуса диффузора	1	23	Прокладка регулятора	1
4	Сопло	1	24	Регулятор подачи краски	1
5	Прокладка сопла	1	25	Прокладка рычага управления	1
6	Корпус распылителя	1	26	Прокладка корпуса клапана	1
7	Прокладка корпуса распылителя	1	27	Корпус воздушного клапана	1
8	Прокладка основания корпуса	1	28	Прокладка воздушного клапана	1
9	Емкость под краску	1	29	Воздушный клапан	1
10	Рычаг управления	1	30	Пружина воздушного клапана	1
11	Рычаг управления иглой	1	31	Шайба воздушного клапана	1
12	Прокладка иглы	1	32	Прокладка корпуса Air Control	1
13	Фиксирующая втулка	1	33	Корпус Air Control	1
14	Блокирующая втулка	1	34	Прокладка винта Air Control	1
15	Направляющая иглы	1	35	Регулировочный винт Air Control	1
16	Стопорный винт втулки	1	36	Прокладка коннектора	1
17	Возвратная пружина иглы	1	37	Гайка коннектора	1
18	Обойма пружины	1	38	Коннектор	1
19	Фиксирующая гайка зажима	1	39	Ключ	1
20	Игла	1			